

# Hladni Val Zaštitni vizir

Zaštite sebe i druge.

## BROJ STANDARDA

Hladni Val Zaštitni vizir udovoljava zahtjevima europske Uredbe o osobnoj zaštitnoj opremi (PPE) 2016/425 i proizведен je u skladu sa zahtjevima EN 166:2001.

## KLASIFIKACIJA - ŠTIT ZA LICE

Hladni Val Zaštitni vizir udovoljava zahtjevima za zaštitu od prskanja tekućine, ali ne štiti od prašine ili udaraca.

## SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Za održavanje optimalnog stanja Zaštitni vizir treba držati na sobnoj temperaturi u zaštitnoj kutiji ili torbi. Isto tako, prilikom prenošenja i transporta, potrebno je držati Zaštitni vizir u kutiji ili torbi i ne izlagati ga oštrim predmetima ili alatima, jer bi se mogao oštetiti.

Zaštitni vizir treba redovito čistiti topлом vodom i sapunom, te temeljito isprati. Osušiti krpom bez vlakana (npr.mikrofibra) ili papirnatim ubrusom kako bi se izbjeglo oštećenje.

## PROVJERA PRIJE UPORABE

Dijelovi Zaštitnog vizira moraju biti zategnuti kako bi se omogućila sigurnost cijelo vrijeme. Ukoliko su dijelovi Zaštitnog vizira slabo vezani, potrebno ih je zategnuti.

Ukoliko je vizir oštećen ili ima ogrebotina, molimo odmah ga zamijenite.

## VIŠE INFORMACIJA

Broj artikla: M.O-Z.M-0001

Proizvođač: Hladni Val d.o.o.

Adresa: II. Industrijski Odvojak, Industrijski Park,  
35400, Nova Gradiška, Hrvatska

EU izjava o sukladnosti:

<https://hladnival.hr/hladni-val-face-shield-0001-eu-declaration-of-conformity-en.pdf>

## OZNAKE KODOVA PROIZVODA

Leća i okvir označeni su u skladu s EN 166:2001.

Molimo pogledajte objašnjenje ovih oznaka u tablicama u nastavku:

## PODRUČJA UPORABE

Kapljice ili prskanja tekućine	3
Velike čestice prašine > 5 mikrona	4
Plin i sitne čestice prašine < 5 mikrona	5
Električni luk kratkog spoja	8
Rastaljeni metal i vruće krute tvari	9

## MEHANIČKA SNAGA

Izuzetno jak	S
Nizak energetski utjecaj	F
Srednji energetski utjecaj	B
Visoki energetski utjecaj	A

## OPTIČKO IZVOĐENJE

Kontinuirani rad	1
Isprekidani rad	2
Povremeni rad, ali ne smije se stalno nositi	3
Optornost površine na oštećenja sitnim česticama (opcionalno)	K
Optornost na zamagljivanje (opcionalno)	N


## UPOZORENJE

Ukoliko leća i okvir nemaju identične oznake koje se odnose na snagu, tada se cijeli zaštitni štit za lice klasificira nižom ocjenom.


Moguće je nositi naočale ispod Zaštitnog vizira. Ukoliko ipak dođe do kontakta, isti može utjecati na naočale. Kao takva, zaštita navedena za zaštitu očiju može biti smanjena.

Molimo sljedite gore navedene informacije, u protivnom vaša sigurnost može biti značajno smanjena.




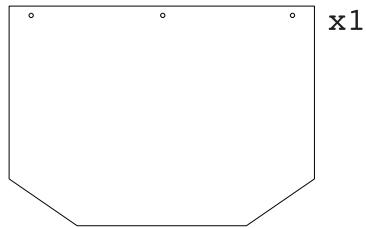

1

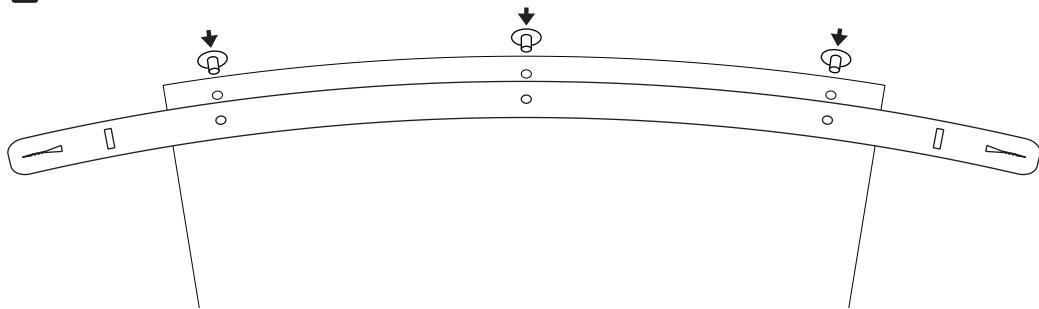

2

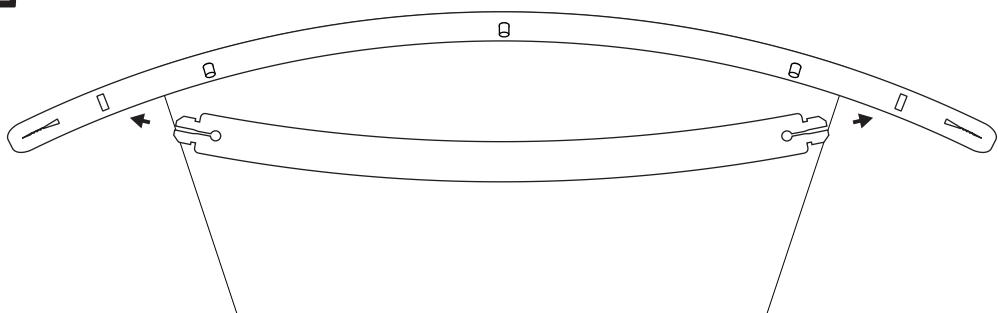

3

